



## KIT ADMISSION DIRECTE DIRECT INTAKE KIT

FORD ESCORT RS 2000

S.A.S  
**Chrono'Sport**  
122 rue du faubourg Saint Jean  
ZA de l'AVELON - 60000 BEAUVAIS -  
FRANCE

 03.44.02.64.64

 03.44.02.87.10

Référence : P24




# NOTICE DE MONTAGE

- Déposer et supprimer la partie supérieure de la boîte à air .(schéma A)
- Désaccoupler la canalisation B de la vanne de régulation de ralenti.
- Déposer et supprimer la vanne de régulation de ralenti ,la canalisation d'air ainsi que la canalisation A.(Schéma C)
- Emboîter la canalisation du kit sur le boîtier papillon .(schéma B)
- Emboîter le filtre sur la canalisation du kit à l'aide du manchon fourni .(schéma B)
- Emboîter la canalisation B sur la canalisation du kit à l'aide du raccord fourni .(Schéma B)

**ATTENTION** :c'est la partie de couleur ORANGE qui doit être emboîtée sur la canalisation du kit .

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique .  
N'oubliez pas de faire régler le CO/CO2 .

Pièce à supprimer →

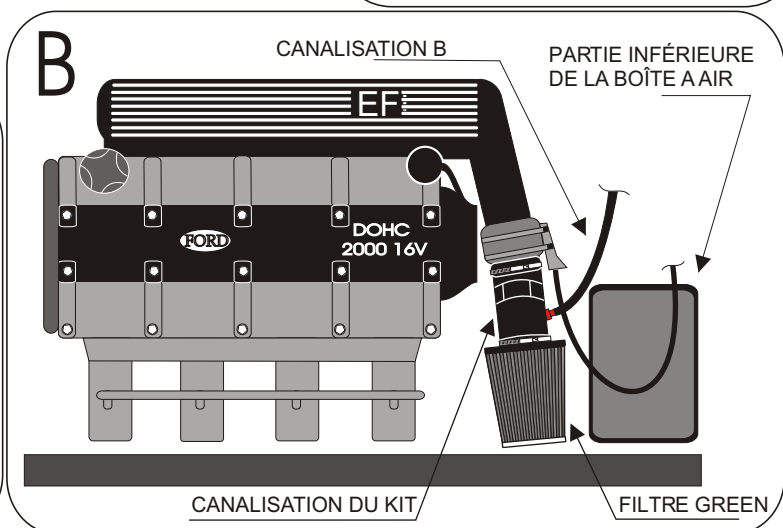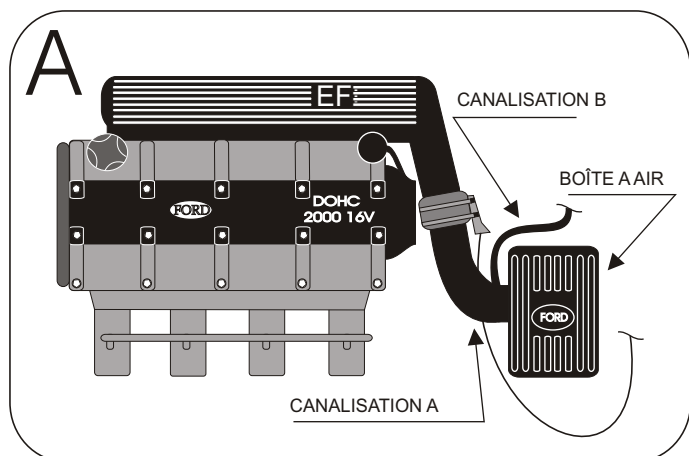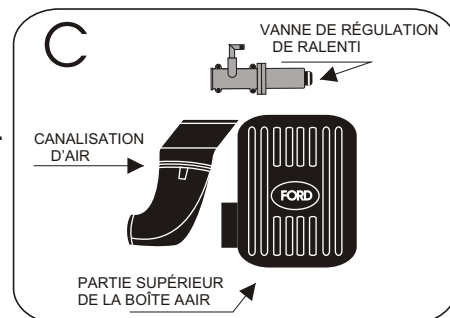

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64