

# **EINBAUANLEITUNG / INSTALLATION INSTRUCTION**

## **INTERCOOLER KIT FOR MITSUBISHI EVO IX**



**Wir beglückwünschen Sie zum Kauf unseres Ladeluftkühler-Kits.  
Für den Einbau des Ladeluftkühler-Kits geben wir Ihnen nachstehend wichtige Hinweise,  
welche die Montage in Ihrem Fahrzeug erleichtern soll.  
Wir empfehlen jedoch den Einbau durch eine Fachwerkstatt vorzunehmen.**

**Congratulations on your purchase of our intercooler kit.  
This information is intended to assist installation in your vehicle.  
We recommend fitment by a qualified mechanic.**

### **Stückliste(Parts List):**

- 1 x 001001039 Ladeluftkühler schwarz beschichtet ( Intercooler painted black)
- 2 x 001004036 Silikon Adapter 60-80mm (Silicone Adapter 60-80mm)
- 2 x 2742855 Einnietmutter M8-5,5 ( blind rivet nuts M8-5,5)
- 2 x 32016080 Schlauchschelle 60-80mm (Hose Clamp 60-80mm)
- 2 x 320180100 Schlauchschelle 80-100mm (Hose Clamp 80-100mm)
- 2 x 1151830 Innensechskantschraube M8x30 (Hex Socket Cap Screws M8x30)
- 2 x 2331825 Unterlegscheibe 8x25 (Washers 8x25)


### Schritt 1 (Step 1) :

- Unterboden entfernen
- Radhausschalen lösen
- Stossfänger entfernen
  
- *remove underbody*
- *loosen wheel arch liners*
- *remove front bumper*



### Schritt 2 (Step 2) :

- Schlauchschellen lösen
- Befestigung des Ladeluftkühlers entfernen (2 Schrauben, 1 Mutter)
- OEM Ladeluftkühler entfernen
- OEM Silikonschläuche entfernen
  
- *loosen hose clamps*
- *loosen mounting of intercooler (2 screws, 1 nut)*
- *remove OEM intercooler*
- *remove OEM silicone hoses*

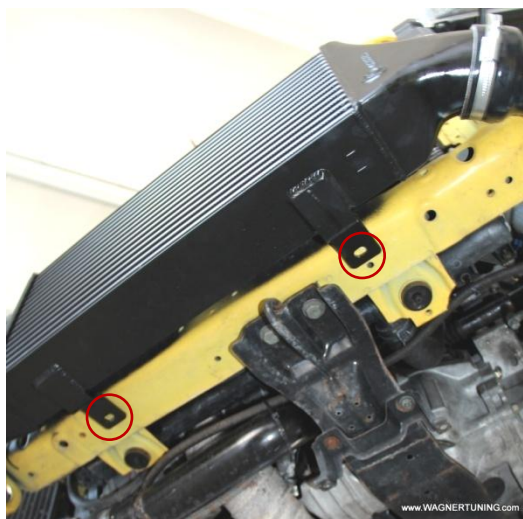

### Schritt 3 (Step 3) :

- 2 Silikonadapter 001004036 aufsetzen
- LLK am oberen Halter befestigen
- LLK ausrichten
- 2 mal Ø11mm Bohrung für die unteren Halter setzen
- 2 Blindnietmuttern einsetzen
- LLK an den unteren Haltern befestigen
- Schlauchschellen fest anziehen
  
- *attach 2 silicone adapter 001004036*
- *mount intercooler at the upper bracket*
- *adjust intercooler*
- *put 2 holes with Ø11mm for the brackets at the bottom*
- *install 2 rivet nuts*
- *mount screws for the brackets at bottom*
- *screw hose clamps on firmly*



## Schritt 4 (Step 4) :

- Stossfänger wieder montieren
- Radhausschalen wieder verschrauben
- Unterboden wieder montieren
  
- *install front bumper*
- *refit wheel arch liners*
- *install underbody*

